HYUNDAI

Drive your way™

HYUNDAI

Part name/ Наименование продукта:		Part number/ Номер модели:
Engine undercover/ Защита картера		R40103A200

Genuine Accessories Installation Instructions



Model application/ Объем и тип двигателя:
2,0; 2,7; 2,0 CRDI

Installation time/ Время установки:
30 min/ 30мин

HYUNDAI

Drive your way™


HYUNDAI

Part number:
R40103A200

Model name	Trajet
Model year	2000-2004

GB Fitting instruction: engine undercover

RU Инструкция по установке: защита картера

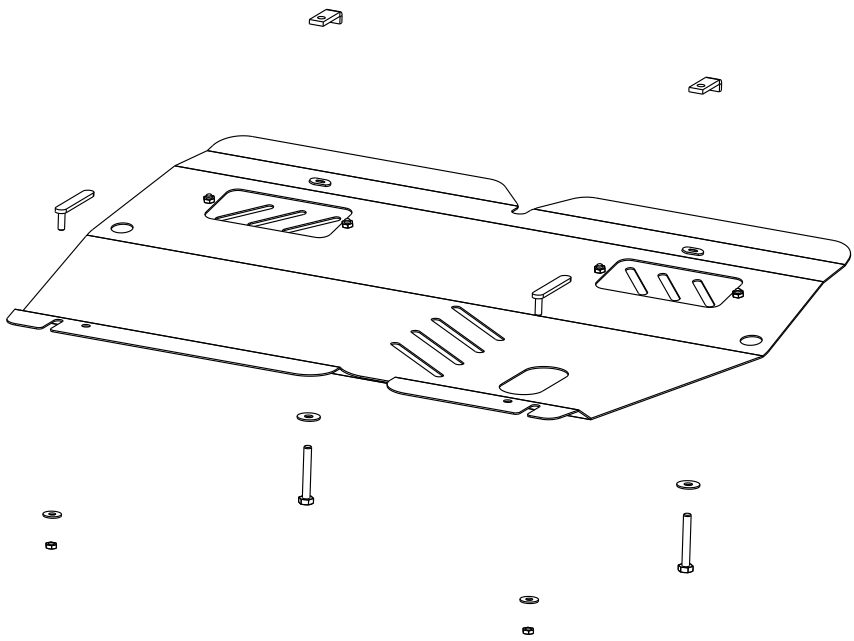


HYUNDAI
Drive your way™

HYUNDAI

Part number:

R40103A200

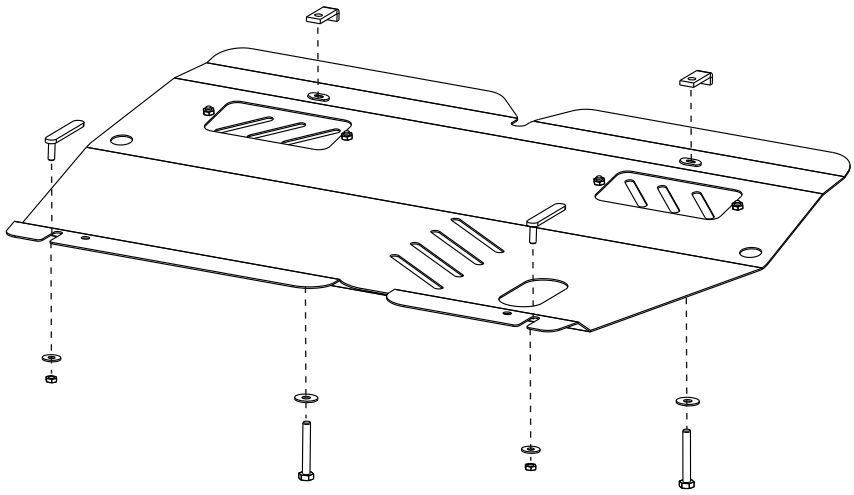


x2


x2

2x ∅8

2x M10x70

6x ∅8
2x ∅10

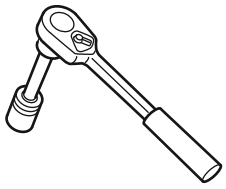




GB

Read this mounting manual carefully, before you start the installation. Warranty is granted only when installation is done correctly by your HYUNDAI dealer.


RU

Прежде чем начать установку,прочитайте данную инструкцию.Гарантия на продукцию предоставляется в случае установки официальным дилером HYUNDAI.


1

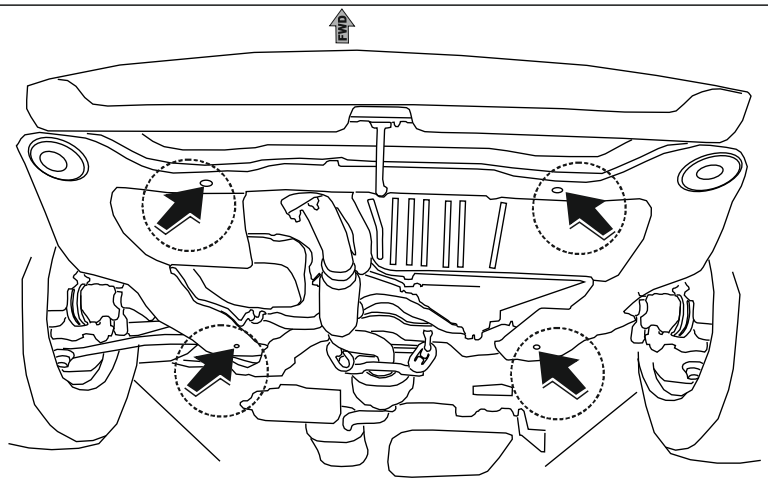


2

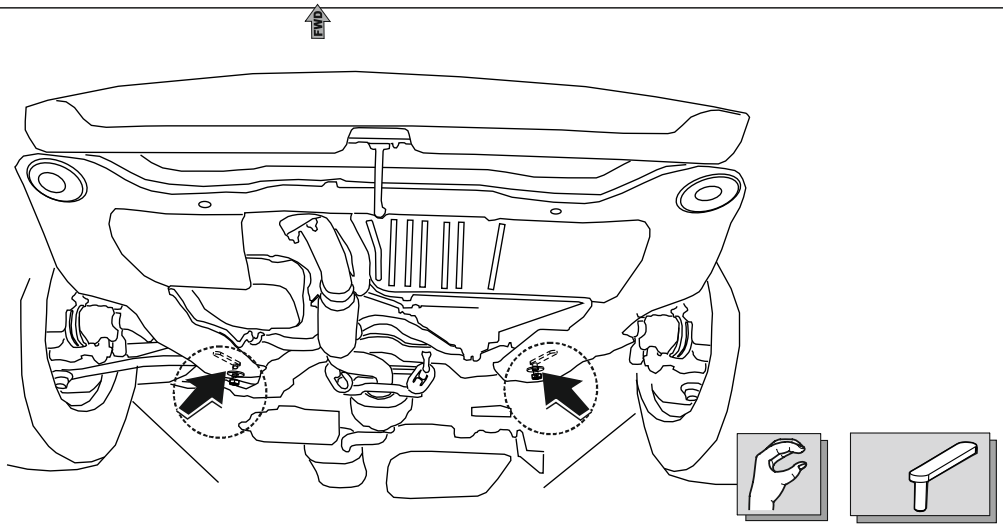

3

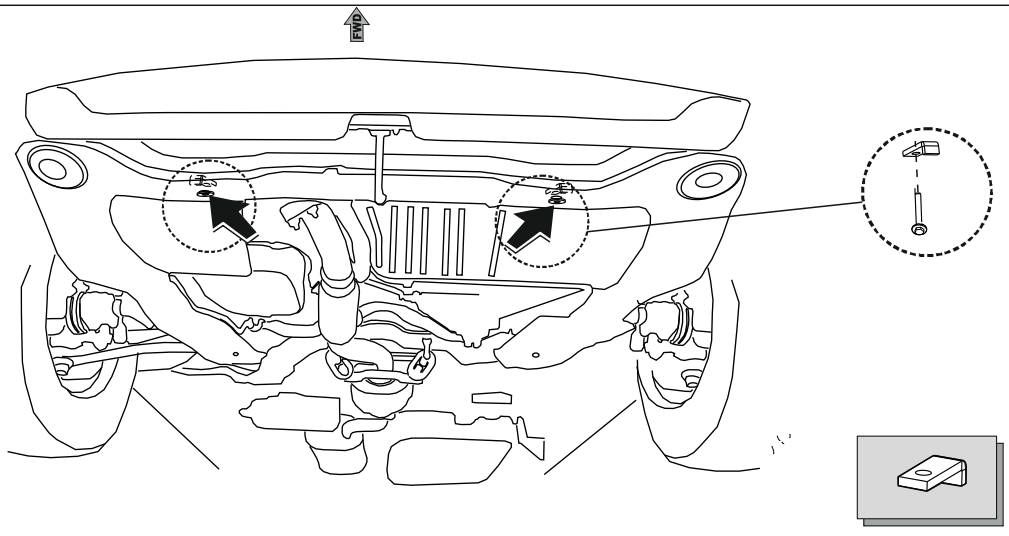


4

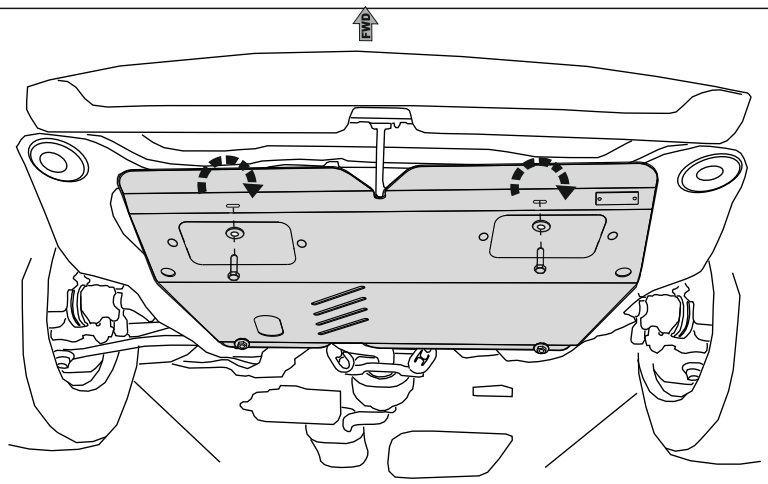

47 Nm

5

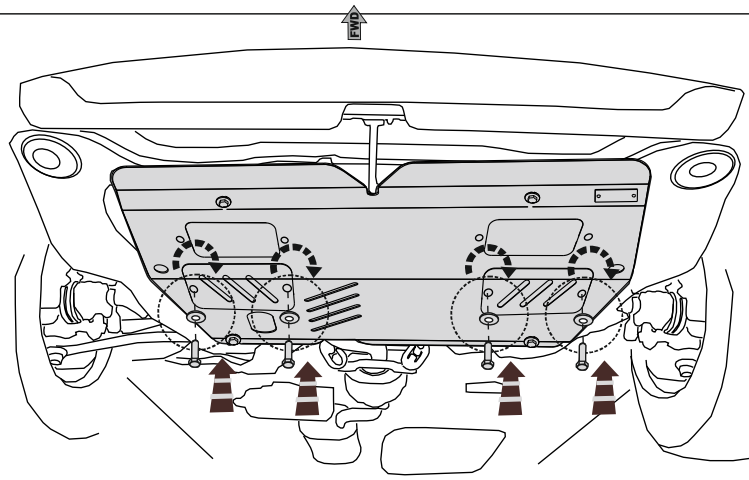

24 Nm

2x M8x20

6

