HYUNDAI Оригинальные Аксессуары

Модель	HYUNDAI Creta	**Аксессуар**	Тягово-сцепное устройство
Модельный год	2016 –	**Сложность**	B
Партномер	R6000M0100	**Время установки**	60 мин

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.
(A) Потребитель (B) Мастер (C) Старший мастер

Замечания по установке

Символы и определения

Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.

Обозначаются действия требующие повышенного внимания которые могут привести к физической травме или порче

Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.

Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.

Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага..

NOTE

Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса установки.

Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки,наушники).



Респиратор

Защитные очки

Перчатки

Наушники

Основной инструмент

			
Отвертка	Гаечный ключ	Трещетка с удлинителем	13 мм, 17 мм

Специализированный инструмент


Отвертка
Гаечный ключ
Трещетка с удлинителем
Головка 13 мм, 17 мм

Условия установки

Примечания установщику:
1) **Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем, как начать установку.**
2) **Убедитесь, что перед и во время установки, автомобиль и зона установки аксессуара чистые.**
3) **Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.**
4) **Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.**
5) **Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.**





HYUNDAI Оригинальные Аксессуары

Общий вид

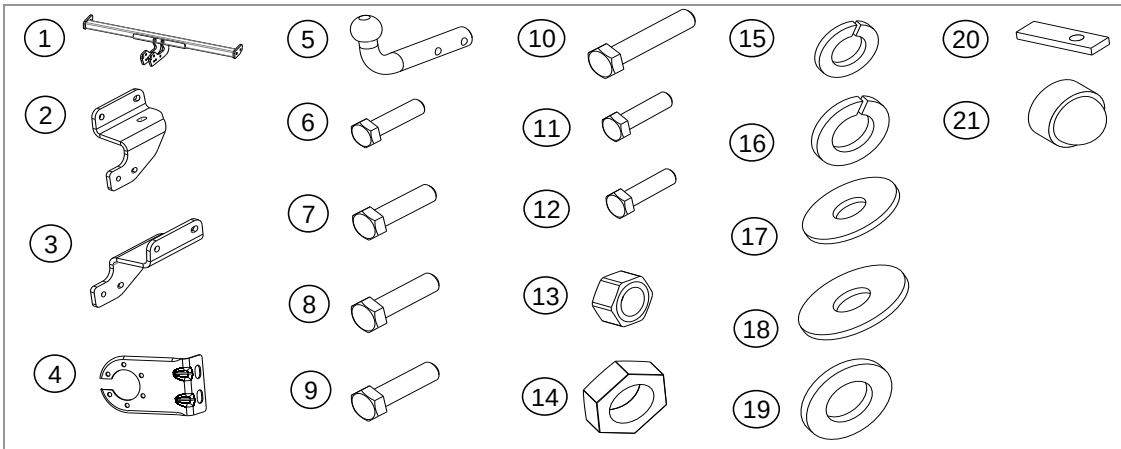


Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	1	**Балка**	9	4	**Болт M12x1.25x35**	17	10	**Шайба d=10**
2	1	**Кронштейн**	10	2	**Болт M12x1.25x80**	18	2	**НД 7001**
3	1	**Кронштейн**	11	2	**Болт M10x30**	19	13	**Шайба d=12**
4	1	**Подрозетник**	12	4	**Болт M10x40**	20	2	**НД 3003**
5	1	**Крюк**	13	2	**Гайка M10**	21	2	**Колпачок**
6	4	**Болт M10x1.25x35**	14	3	**Гайка M12x1.25**	22		
7	1	**Болт M12x1.25x20**	15	8	**Шайба d=10 Г**	23		
8	1	**Болт M12x1.25x30**	16	8	**Шайба d=12 Г**	24		

Комплектность

A		F		K		P		U	
1	Балка	4	Болт M10x1.25x35	2	Болт M10x30	8	Шайба d=12 Г	2	Колпачок
B		G		L		Q		V	
1	Кронштейн	1	Болт M12x1.25x20	4	Болт M10x40	10	Шайба d=10		
C		H		M		R		W	
1	Кронштейн	1	Болт M12x1.25x30	2	Гайка M10	2	НД 7001		
D		I		N		S		X	
1	Подрозетник	4	Болт M12x1.25x35	3	Гайка M12x1.25	13	Шайба d=12		
E		J		O		T		Y	
1	Крюк	2	Болт M12x1.25x80	8	Шайба d=10 Г	2	НД 3003		

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста следуйте инструкции, для верной установки каждого из них.

Общее число:
73

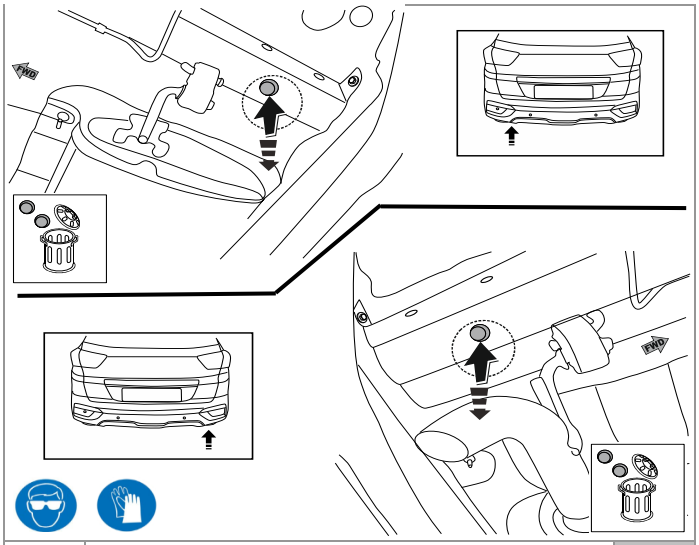


Отвертка

Шаг 1

ЭТАП


1. Удалить из левого и правого задних лонжеронов автомобиля две заглушки технологических отверстий. В дальнейшем заглушки следует утилизировать, на автомобиль они возвращаться не будут.

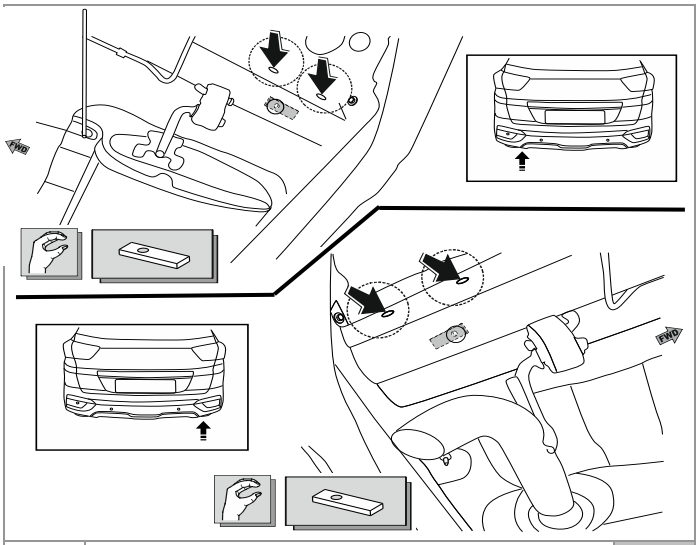

Шаг 2

ЭТАП

1. В освобожденные от заглушек технологические задних лонжеронов автомобиля завести закладные пластины (T) из комплекта крепежа фаркопа.

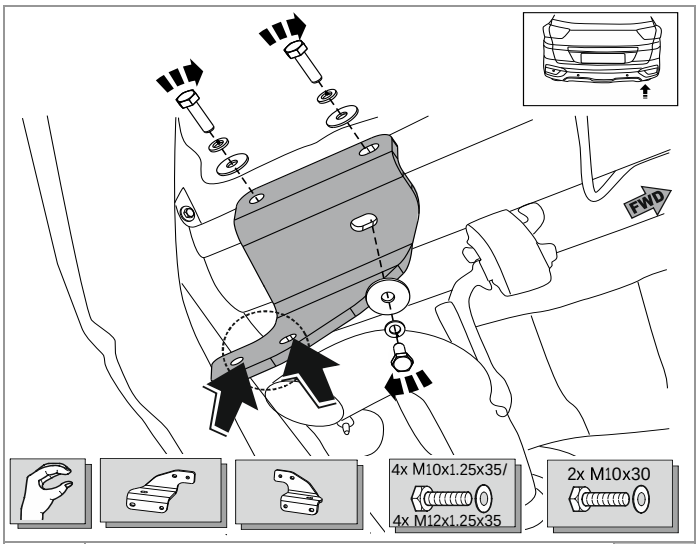


Трещетка с удлинителем и головкой 13 мм, 17 мм

Шаг 3

ЭТАП

1. Установить левый (B) и правый (C) боковые кронштейны фаркопа с помощью болтов M10x1.25x35 (F), шайб d=10 (Q) и d=10 Г (O) (или, в случае с увеличенными резьбовыми отверстиями, болтов M12x1.25x35 (I), шайб d=12 (S) и d=12 Г (P)) и болтов M10x30 (K), шайб d=10 (Q), НД 7001 (R) на задние лонжероны автомобиля с применением штатных резьбовых отверстий на внешних боковых стенках лонжеронов и ранее заведенных закладных пластин (T).

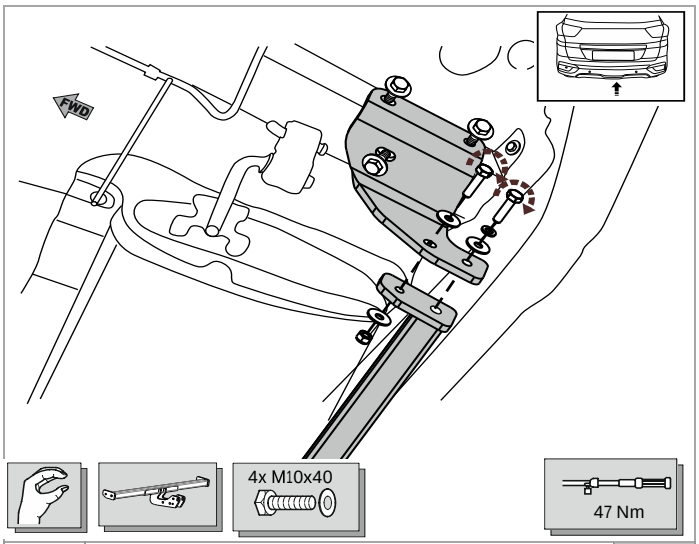


Трещетка с удлинителем и головкой 13 мм, гаечный ключ

Шаг 4

ЭТАП

1. К ранее установленнным боковым кронштейнам присоединить поперчину фаркопа (A) болтами M10x40 (L), шайбами d=10 (Q), шайбами d=10 Г (O) и гайками M10 (M). После установки поперечены ее крепежные болты затягиваются установленным крутящим моментом.

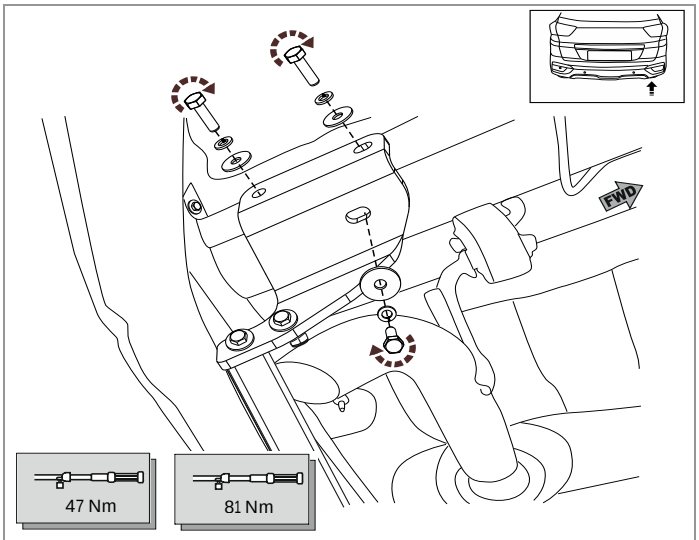


Трещетка с удлинителем и головкой 13 мм, 17 мм

Шаг 5

ЭТАП

1. Установленным крутящим моментом затянуть болты M10x30 (K) крепления боковых кронштейнов, затем установленным крутящим моментом затянуть болты M10x1.25x35 (F) или M12x1.25x35 (I).

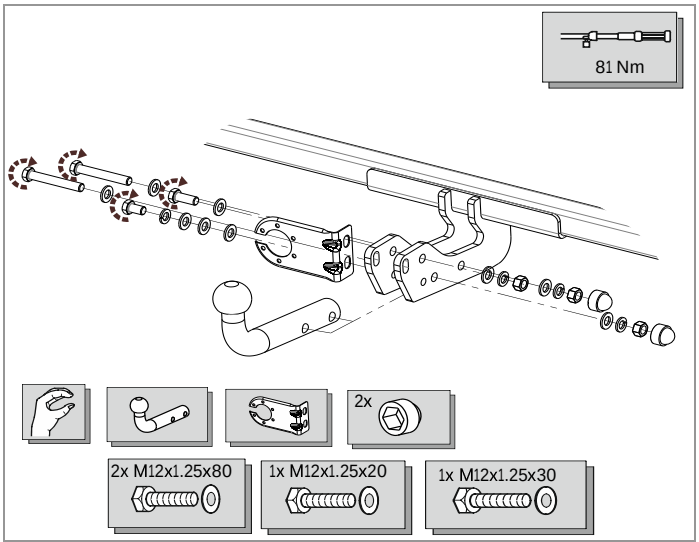


Трещетка с удлинителем и головкой 13 мм, 17 мм, гаечный ключ

Шаг 6

ЭТАП

1. Установить крюк (E) и подрозетник (D) фаркопа с помощью болтов M12x1.25x80 (J), болта M12x1.25x20 (G), M12x1.25x30 (H), шайб d=12 (S), шайб d=12 Г (P), гаек M12x1.25 (N), колпачков (U) на центральные кронштейны ранее установленной поперечины. Затянуть крепежные элементы крюка и подрозетника установленным крутящим моментом.

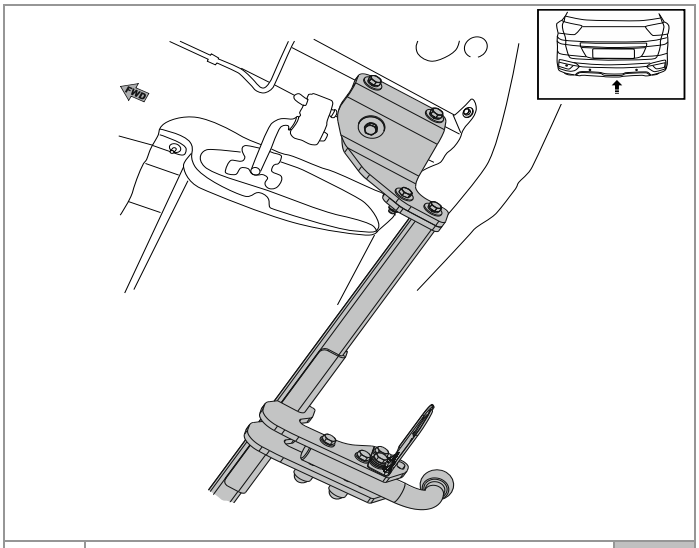

Шаг 7

ЭТАП

Шаг 8

ЭТАП