GEELY

Geely Emgrand X7 (NL4)

Part №: GA01KMPNL4
GA21KMPNL4



Защита картера и кпп

Инструкция по установке

- Идеальная геометрия
- Легкость
- Простота в установке
- Функциональность
- Устойчивость к износу
- Устойчивость к различным химическим реагентам
- Экологическая безопасность
- Эстетичный внешний вид

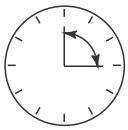
Основное

● Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
● Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
● Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопастность

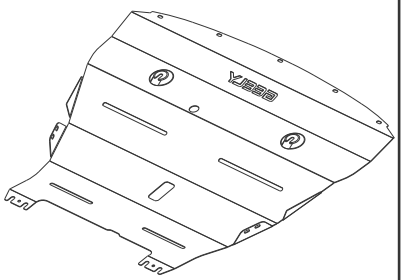
● Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопастности.

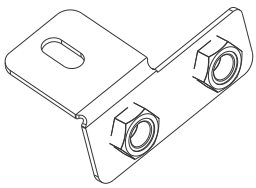
Время установки

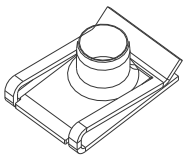



30-45 минут


Комплектация



1X



2X

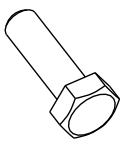

5X


2X

M6x20

2X


M8x16

4X


M8x20

5X


M10x30

2X

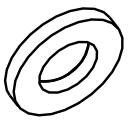
∅ 6 пруж.

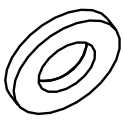
2X

∅ 8 пруж.

9X

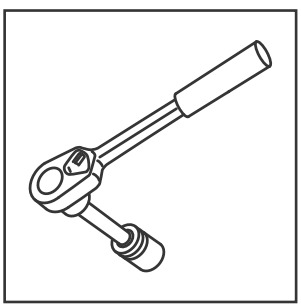
∅ 10 пруж.

2X

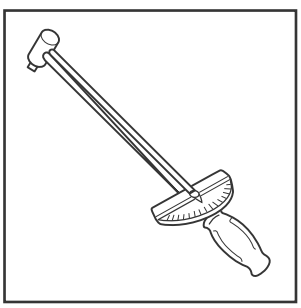
∅ 6

2X

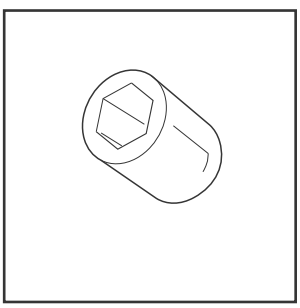
∅ 8

9X

∅ 10

2X

Инструмент


Ключ трещетка


Динамометри-
ческий ключ

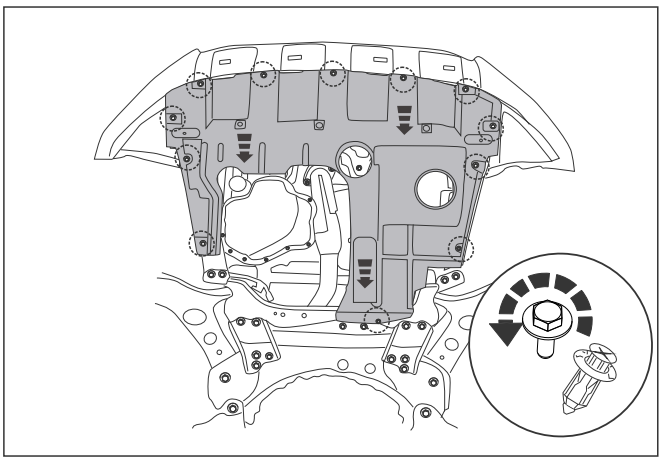

Головка торцевая
10мм, 13 мм, 17 мм

GEELY

Geely Emgrand X7 (NL4)

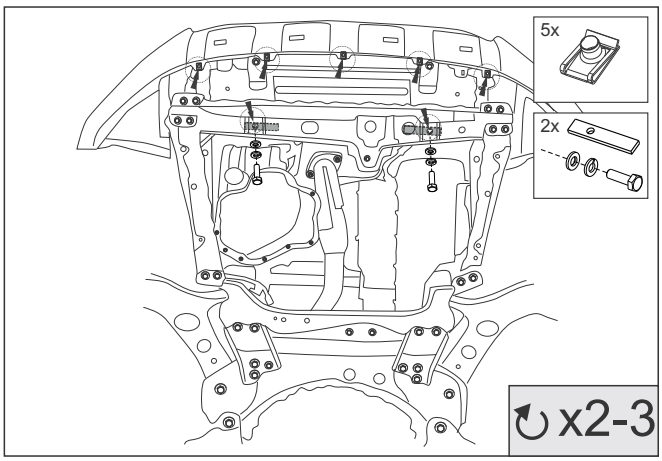
Part №: GA01KMPNL4
GA21KMPNL4

Шаг 1



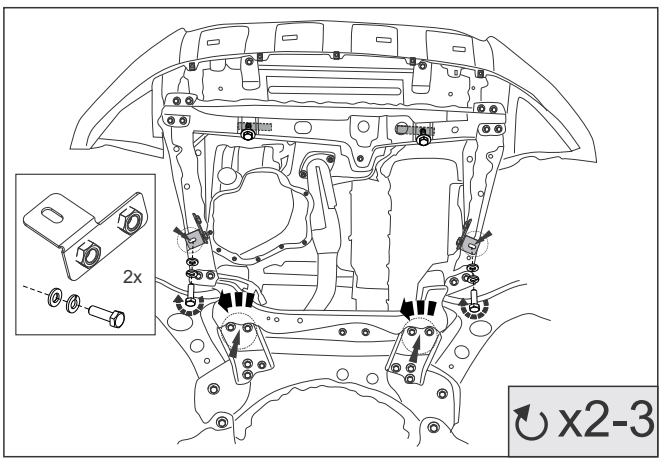
Снять штатный пыльник, выкрутив штатный крепеж.

Шаг 2



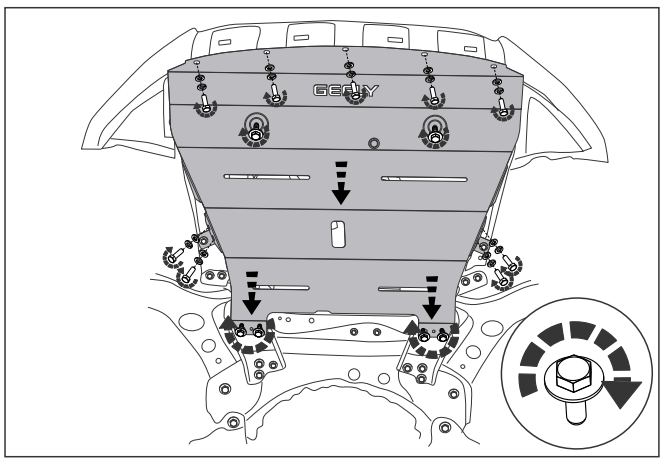
1) Установить в штатные точки крепления пыльника клетевые гайки М8. 2) Установить закладные планки в верхние отверстия подрамника, наживить в закладные планки на 2-3 оборота болты М10х30.

Шаг 3



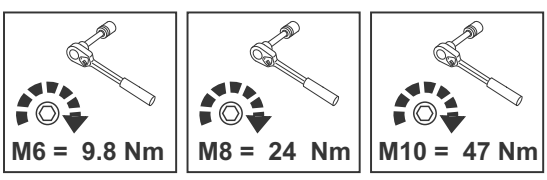
1) Установить кронштейны в центральные точки подрамника, используя болты М6х20. 2) Вывернуть нижние болты крепления на 2-3 оборота из резьбовых отверстий подрамника.

Шаг 4



1) Завести защиту на нижние штатные болты и верхние установленные болты подрамника крепления. 2) Прикрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М8х16. 3) Соединить защиту болтами М8х20 сверху с юбкой бампера. 4) Затянуть все болты с необходимыми усилиями.

Моменты затяжки:



Поздравляем с успешной установкой аксессуара!