



ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид


Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность











- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

Время установки

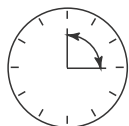


30-45 минут


Комплектация

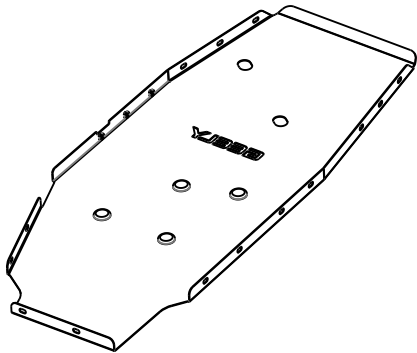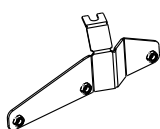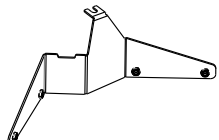				 1X	 1X	 1X
 1X				M8x16  14X	M10x1,25x40  1X	НД 20002  1X
Ø 8 пруж.  14X	Ø 10 пруж.  1X	Ø 8  14X	Ø 10  1X			


Инструмент

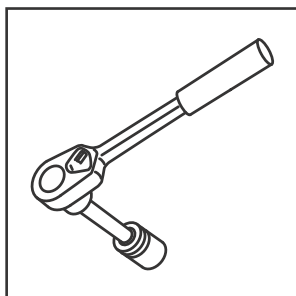

Ключ трехветка

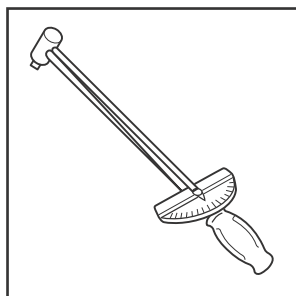


Динамометрический ключ

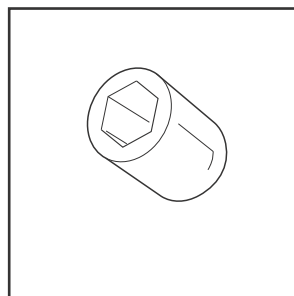


Головка торцевая
13 мм, 17 мм

— Шаг 1 —

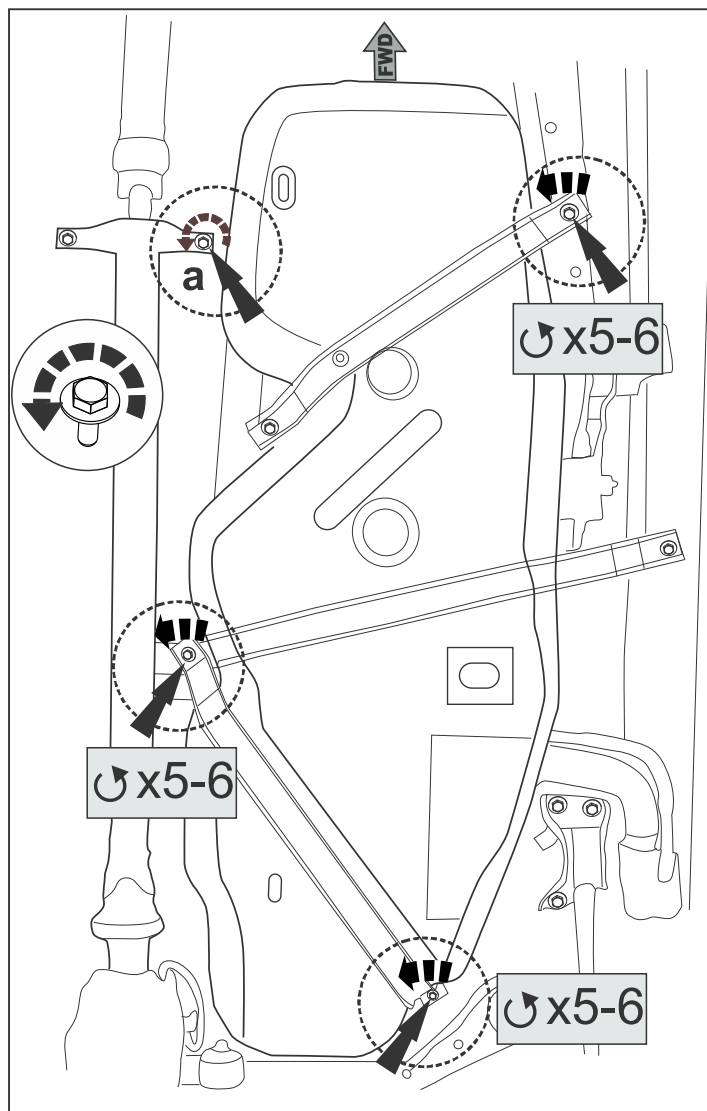


1. Вывернуть на 5-6 оборотов, указанные болты крепления топливного бака и карданного вала автомобиля.
(В переднеприводной версии автомобиля, болт карданного вала (а) будет отсутствовать).

— Шаг 2 —

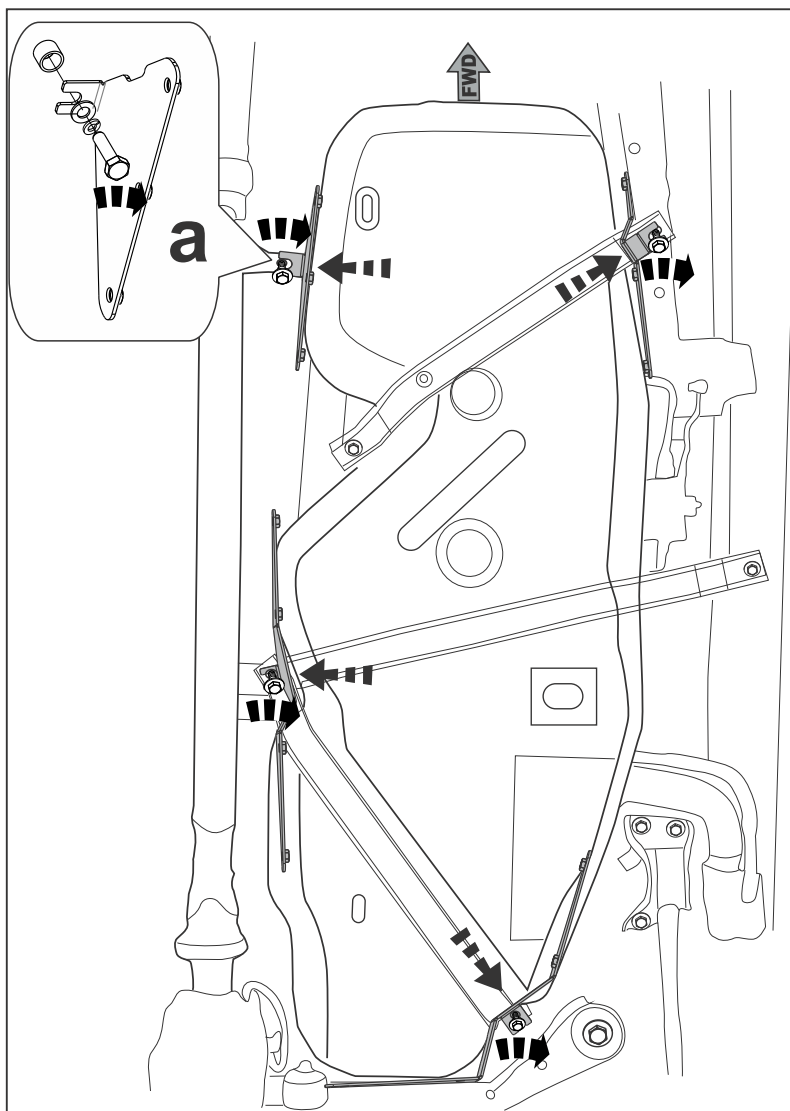


1. Установить опорные кронштейны защиты на ранее выкрученные болты (в переднеприводной версии автомобиля для крепления опорного кронштейна «а», вкрутить на несколько оборотов в штатное резьбовое отверстие болт M10x1.25x40 с шайбами через втулку и установить на него кронштейн (а)).

— Шаг 3 —

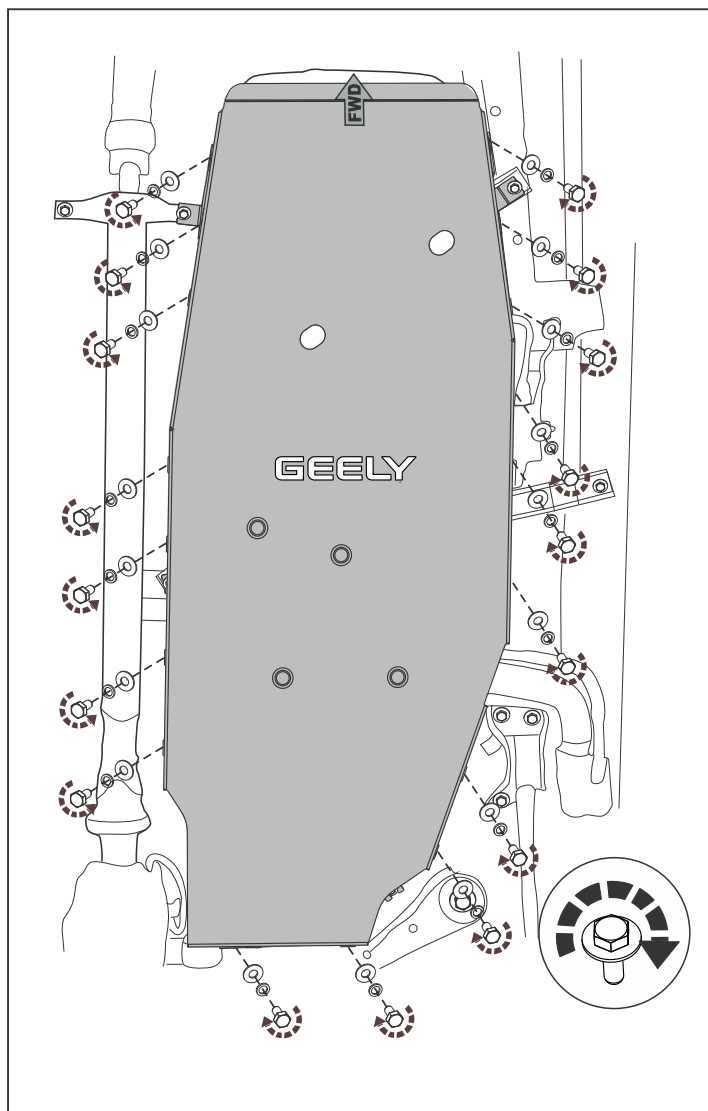



1. Установить поддон защиты на опорные кронштейны с болтами M8x16 и шайбами.

— Шаг 4 —

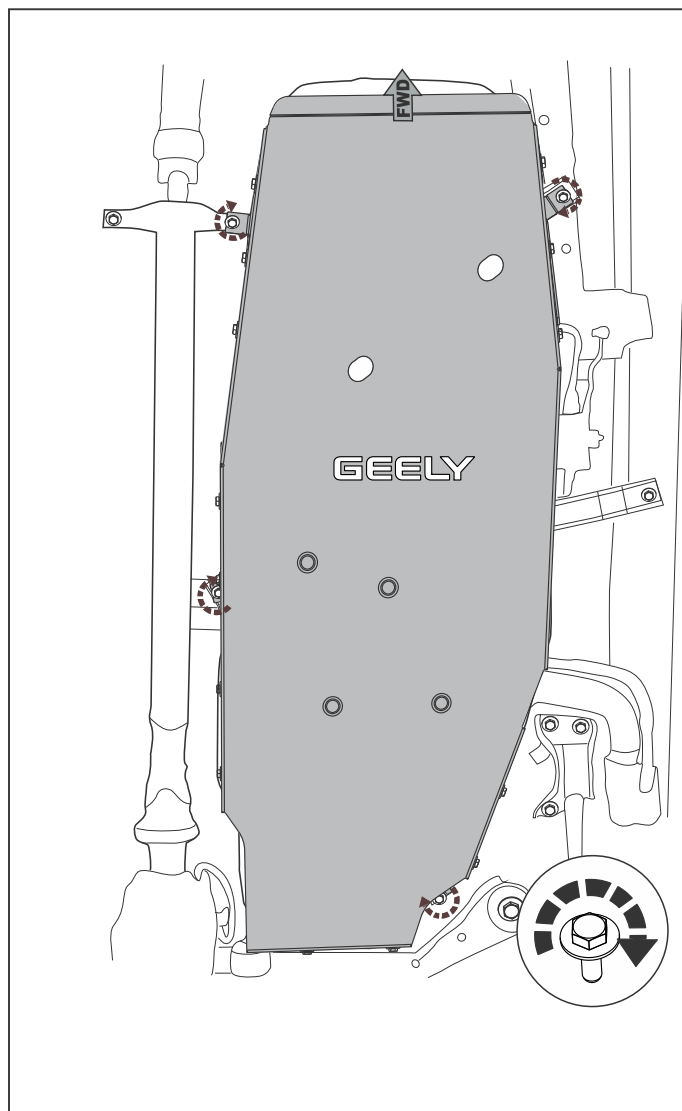

1. Затянуть болты крепления опорных кронштейнов защиты.

Моменты затяжки:

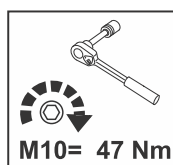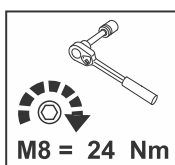

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!