GEELY

Geely EMGRAND GS (FE-7)

Part №: GA05MPFE7



ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ПРЕМИУМ

Инструкция по установке

- Идеальная геометрия
- Легкость
- Простота в установке
- Функциональность
- Устойчивость к износу
- Устойчивость к различным химическим реагентам
- Экологическая безопасность
- Эстетичный внешний вид


Основное

● Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
● Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
● Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопастность

● Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопастности.


Время установки

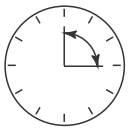


30-45 минут

● Защита топливных магистралей устанавливается после установки защиты топливного бака GA03MPFE7.


Комплектация

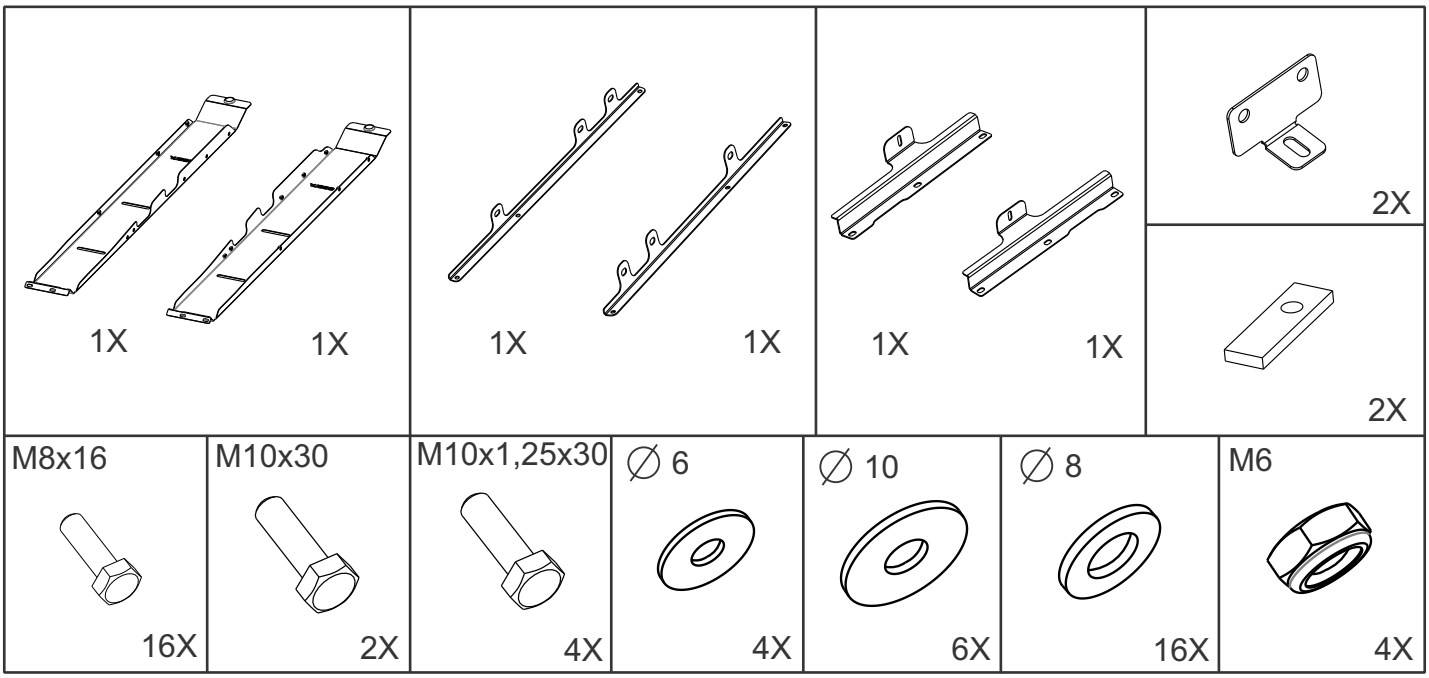


Инструмент

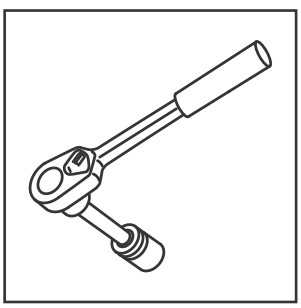

Ключ трещетка

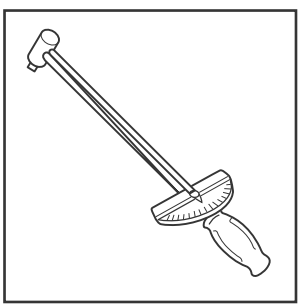


Динамометри-
ческий ключ

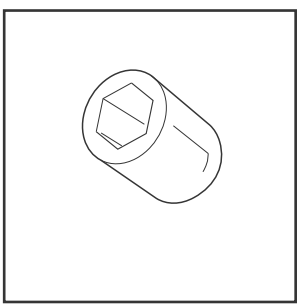


Головка торцевая
13 мм, 17 мм, 18 мм

Шаг 1

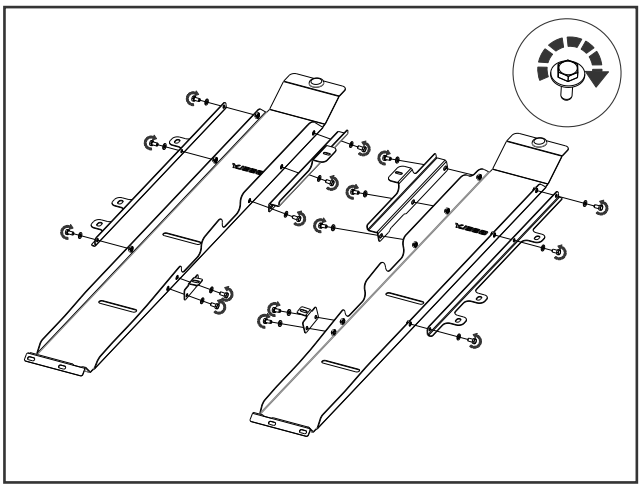


1. Перед тем как приступить к установке защиты, к поддонам прикрутить все кронштейны, используя болты M8x16 с шайбами.

Шаг 2

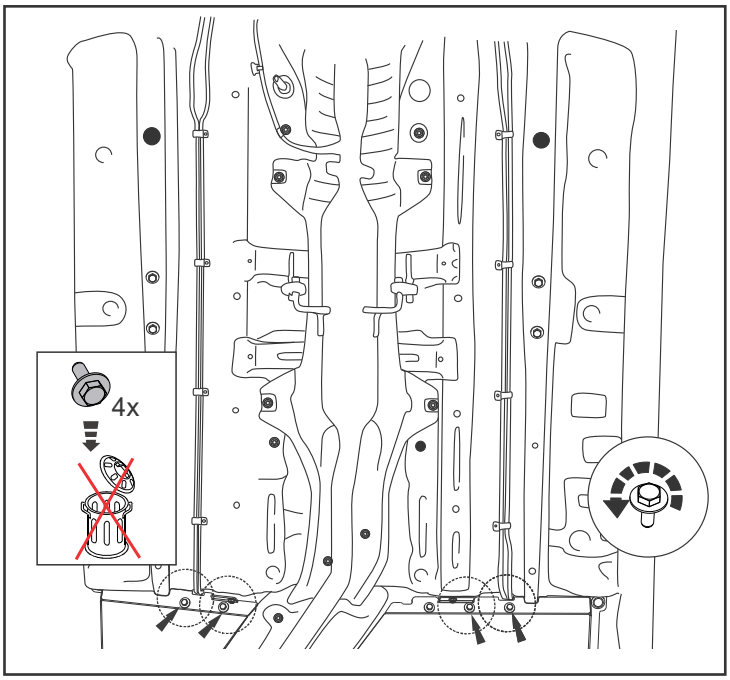


1. Выкрутить 4 штатных болта из защиты топливного бака GA03MPFE7.

Шаг 3

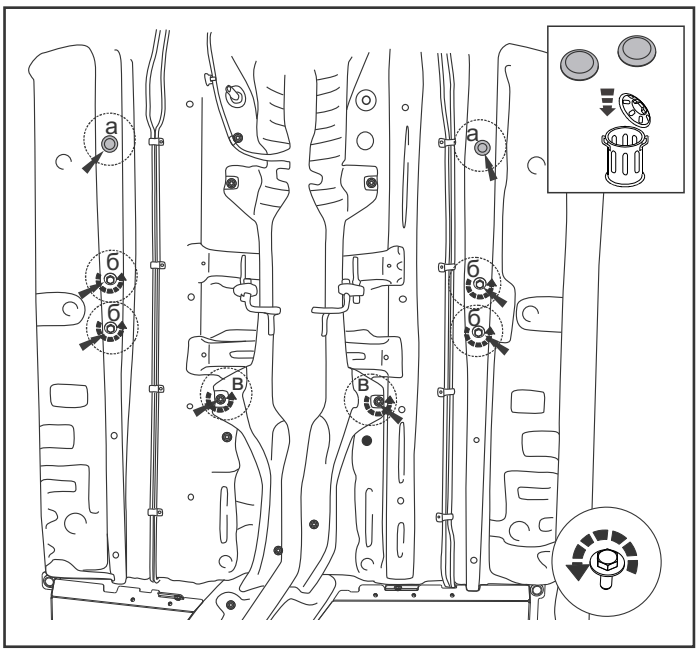


1. Вынуть две заглушки из лонжеронов (а).
2. Выкрутить 4 штатных болта из лонжеронов автомобиля (б).
3. Открутить 2 штатные гайки (в) .

Шаг 4

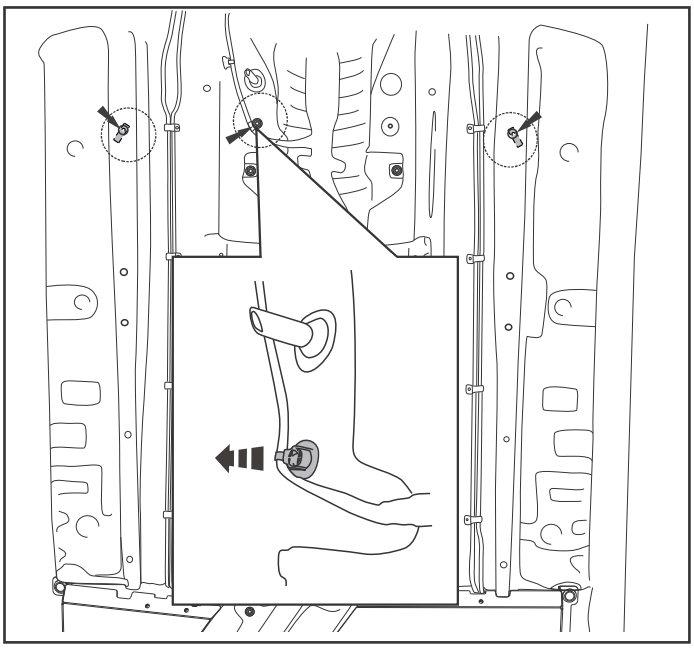


1. Вынуть крепежную клипсу.
2. Установить закладные планки в отверстия лонжеронов.

Шаг 5

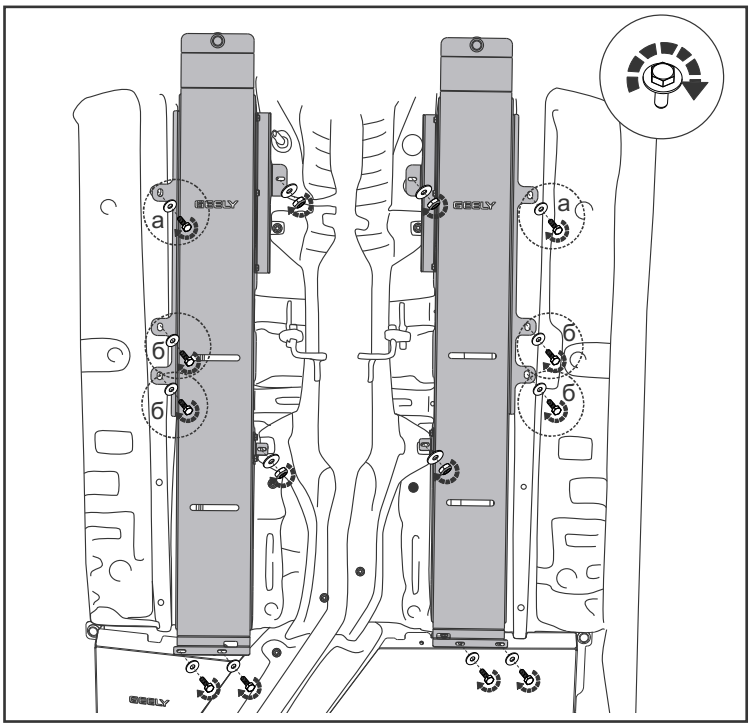


1. Установить защиты, используя болты M10x1,25x30 с шайбами (а), болты M10x30 с шайбами (б) и гайки M6 с шайбами. Нижние точки крепления закрутить, используя болты из защиты топливного бака GA03MPFE7.

Шаг 6

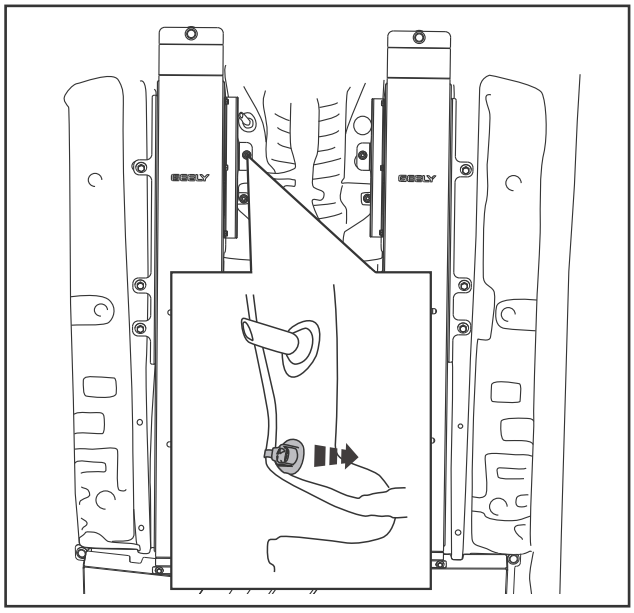

1. Вернуть в исходное положение крепежную клипсу провода кислородного датчика.

Моменты затяжки:

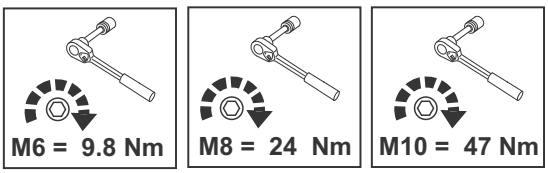

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!