SHERIFF

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ТОПЛИВНОГО БАКА




ИНСТРУКЦИЯ

АРТ. 6692

RAM 1500 3,0 AT 4X4, 2026-


LIMITED, TUNGSTEN, LONGHORN

АРТ. 6692

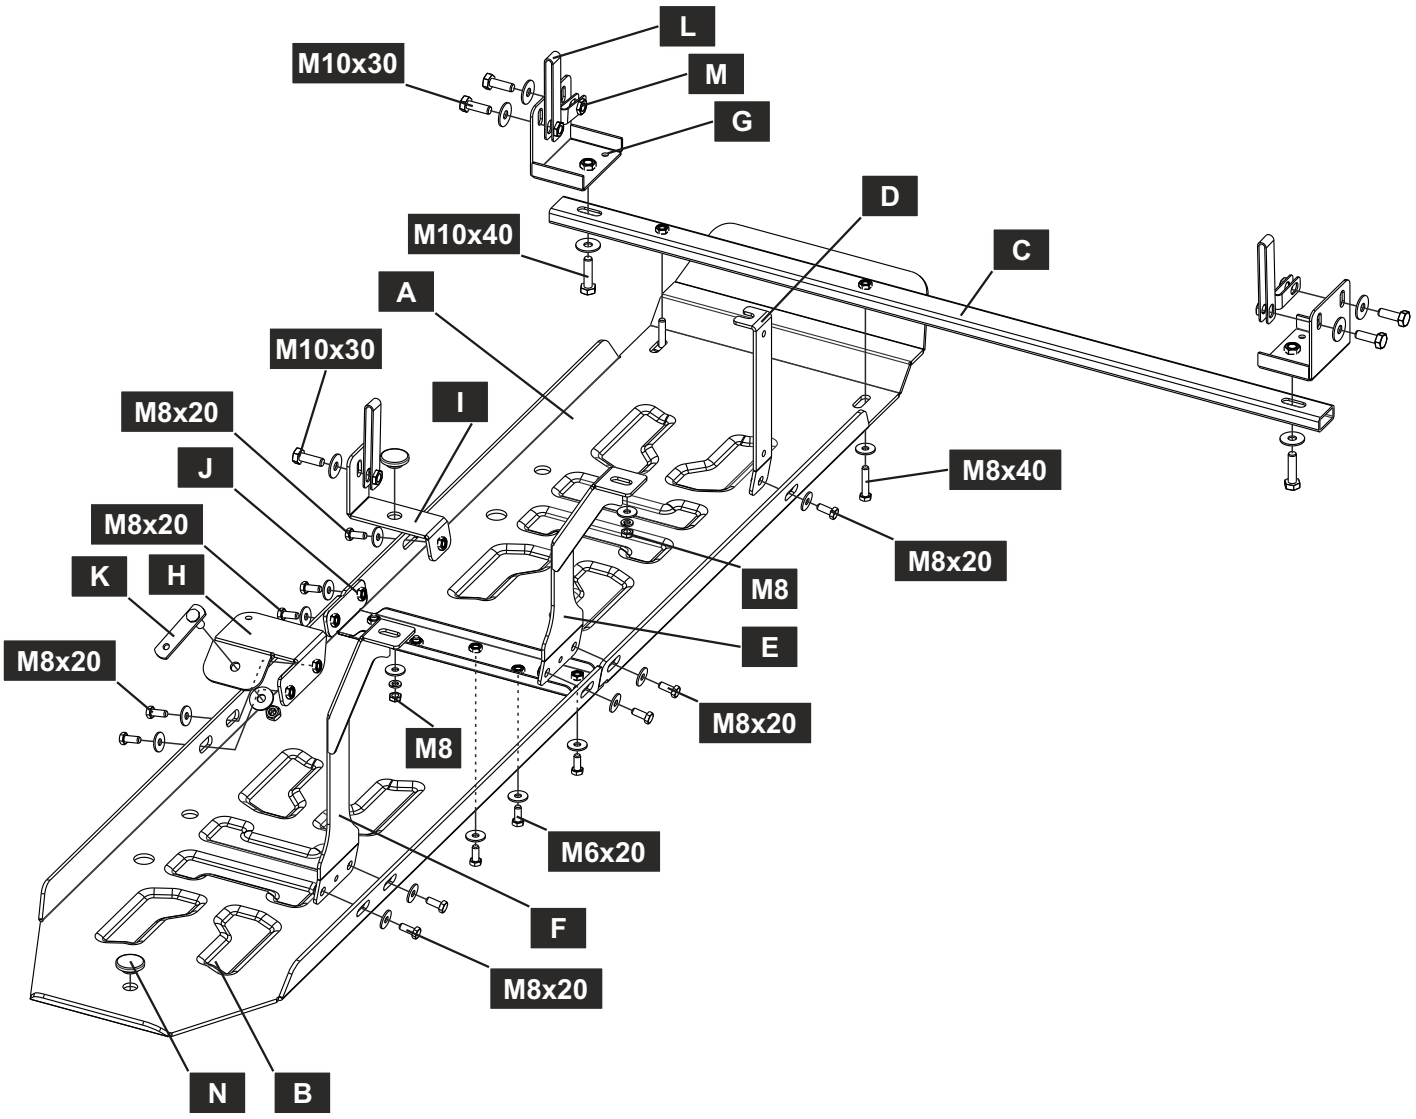


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

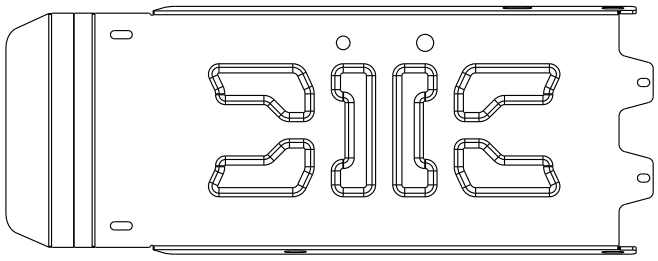


A 1 шт.

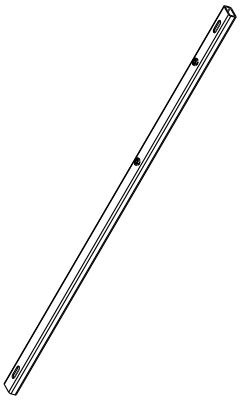


C 1 шт.



D 1 шт.

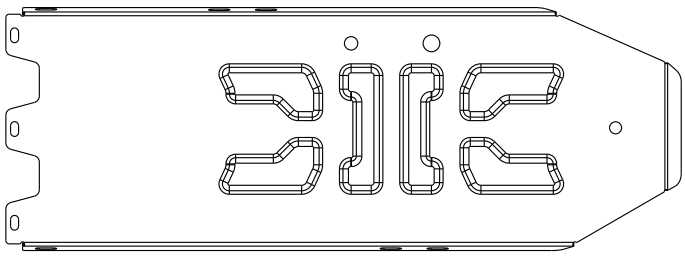


B 1 шт.

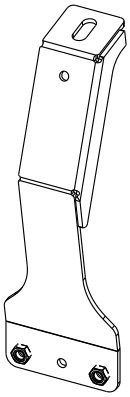


E 1 шт.




F 1 шт.

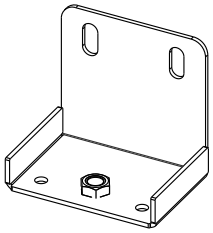


G 2 шт.

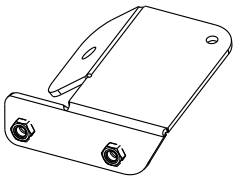


H 1 шт.

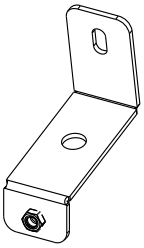


I 1 шт.

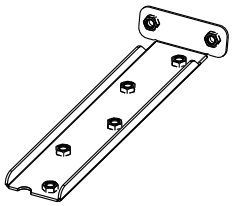


J 1 шт.

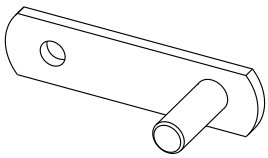


K 1 шт.

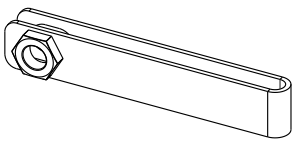

L 3 шт.

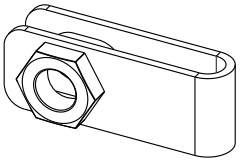

M 2 шт.

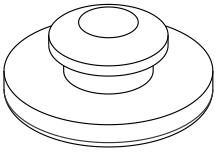

N 2 шт.

Болты

M8x20 - 15 шт.
M8x40 - 2 шт.
M10x30 - 5 шт.
M10x40 - 2 шт.


Гайки

M8 DIN 934 - 2 шт.
M10 DIN 985 - 1 шт.

Шайбы


Гровер 8 - 2 шт.
Увеличенная 8 - 19 шт.
Увеличенная 10 - 8 шт.

1

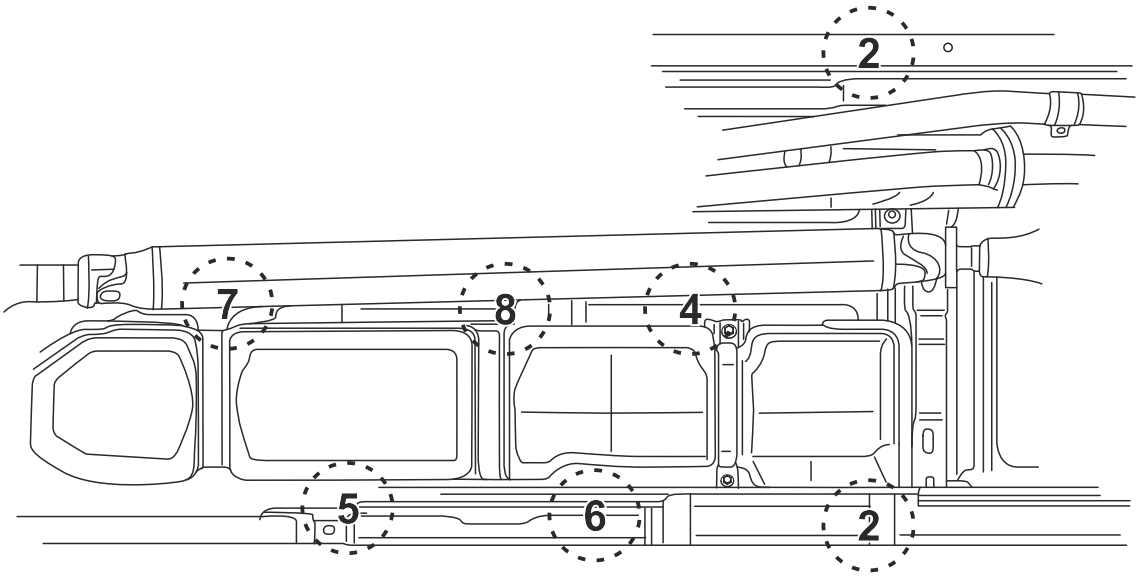


Перед установкой поддона защиты произвести установку кронштейнов. Местоположение и шаги установки указаны на рисунке.

2

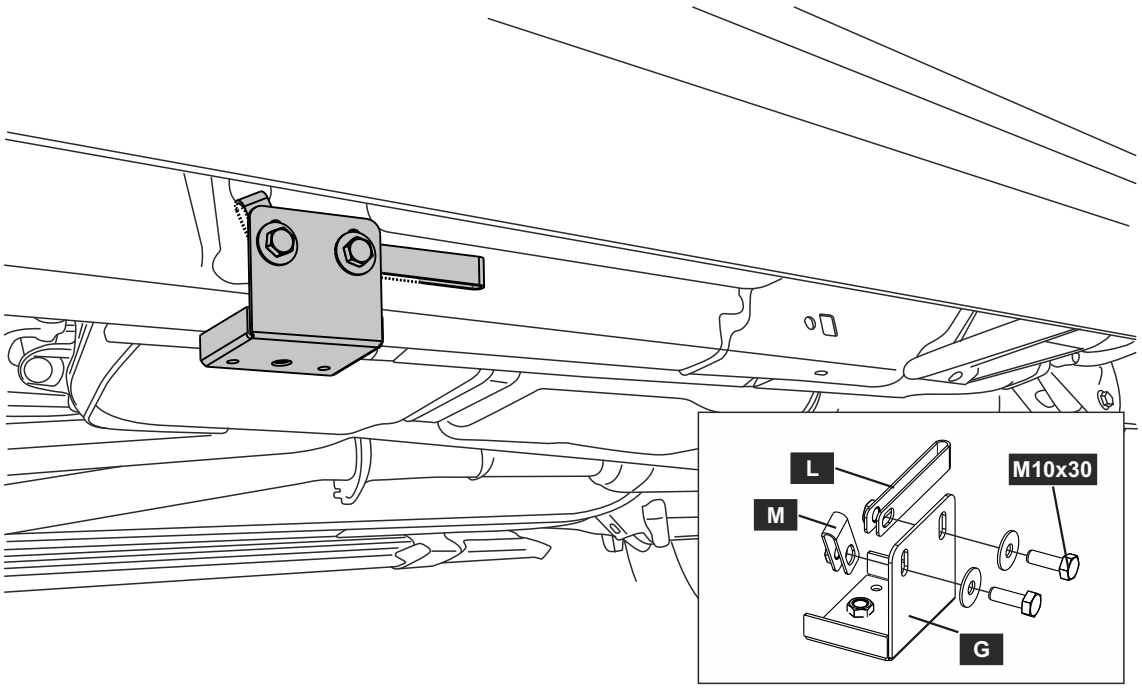


Кронштейн G установить с использованием закладных M и L. Повторить установку с противоположного лонжерона.

3

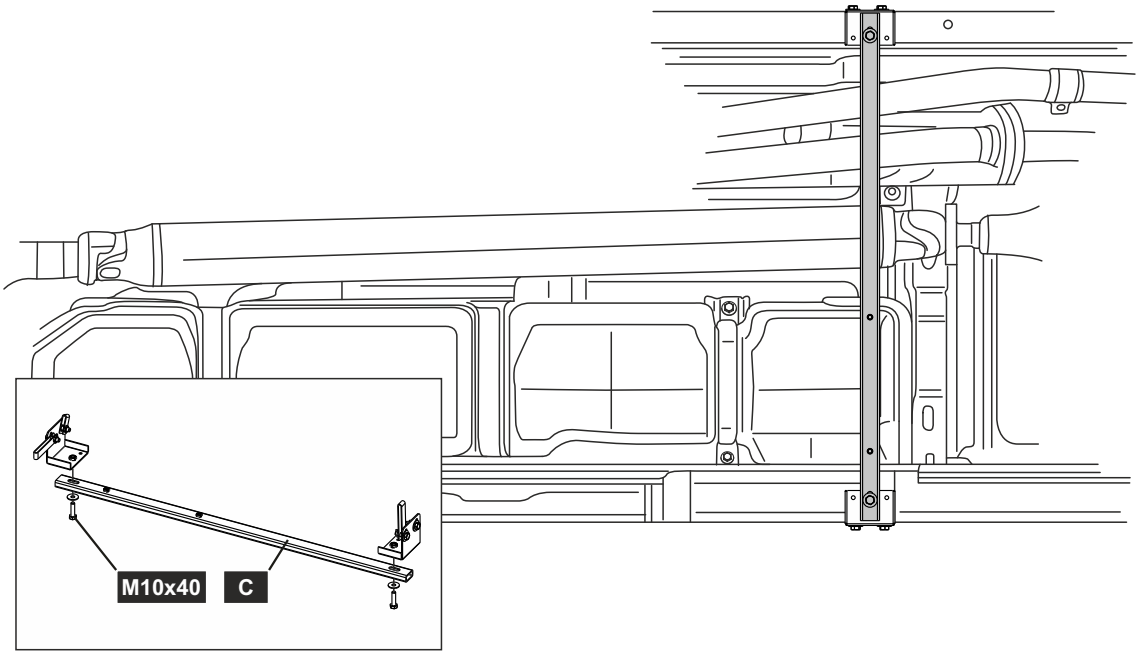


На установленных ранее кронштейнах G закрепить балку C.

4

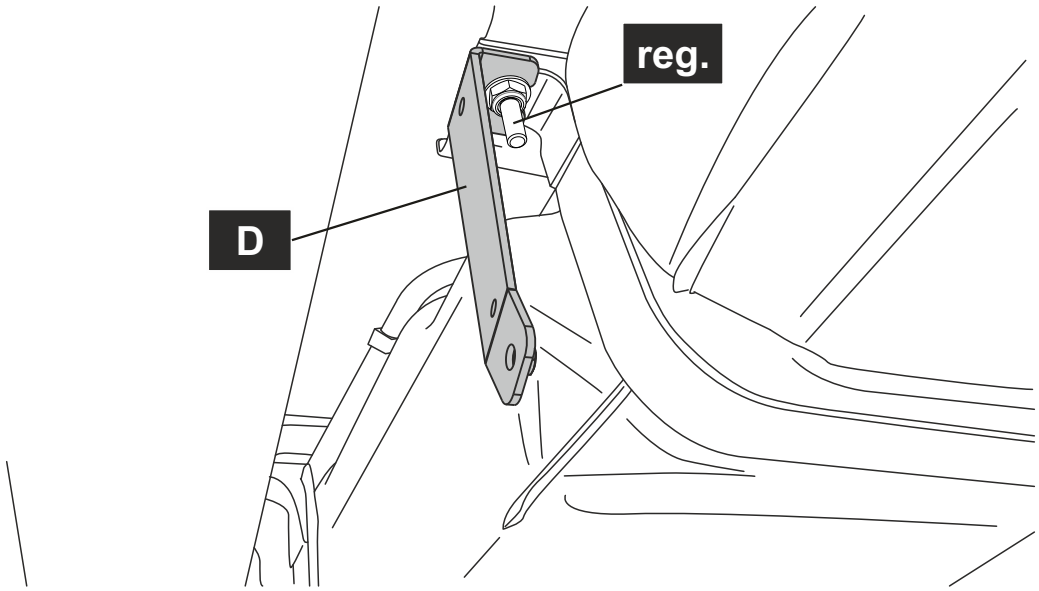


Кронштейн D установить с использованием штатного крепежа, предварительно ослабив его затяжку.

5

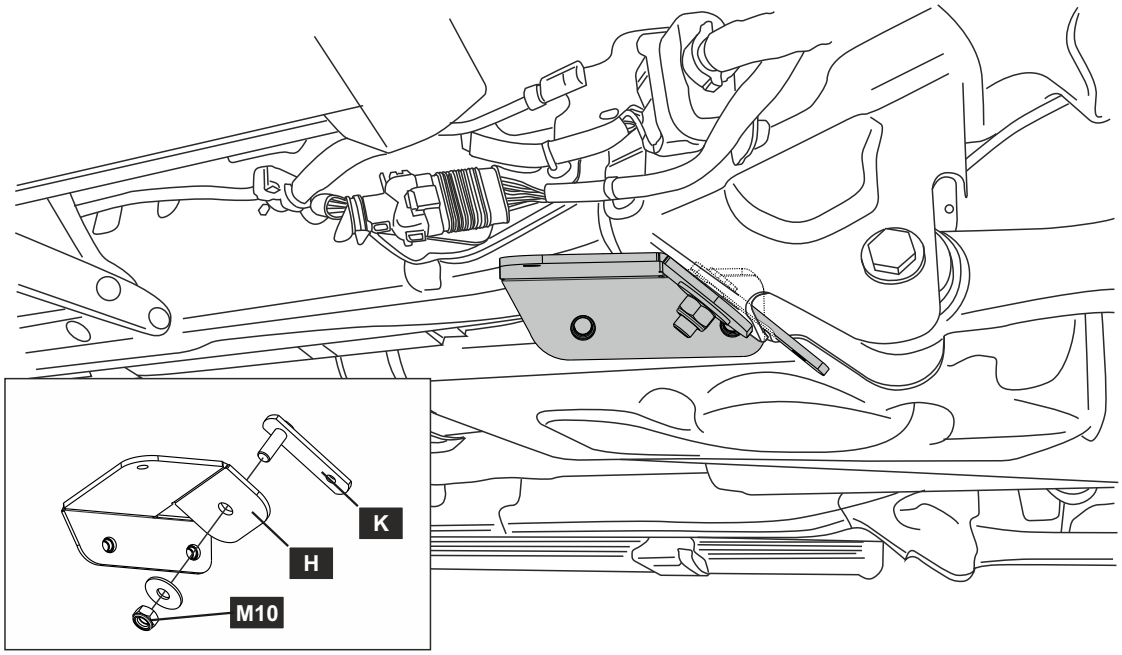


Кронштейн H установить с использованием закладной планки K.

6

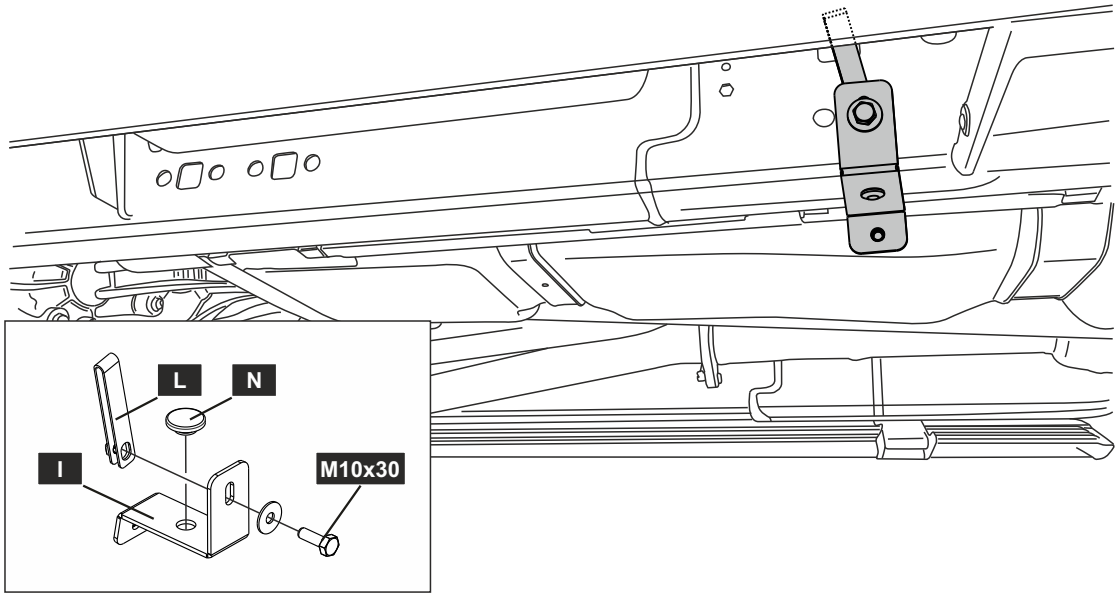


Кронштейн I установить с использованием закладной планки L, предварительно установив амортизатор N.

7

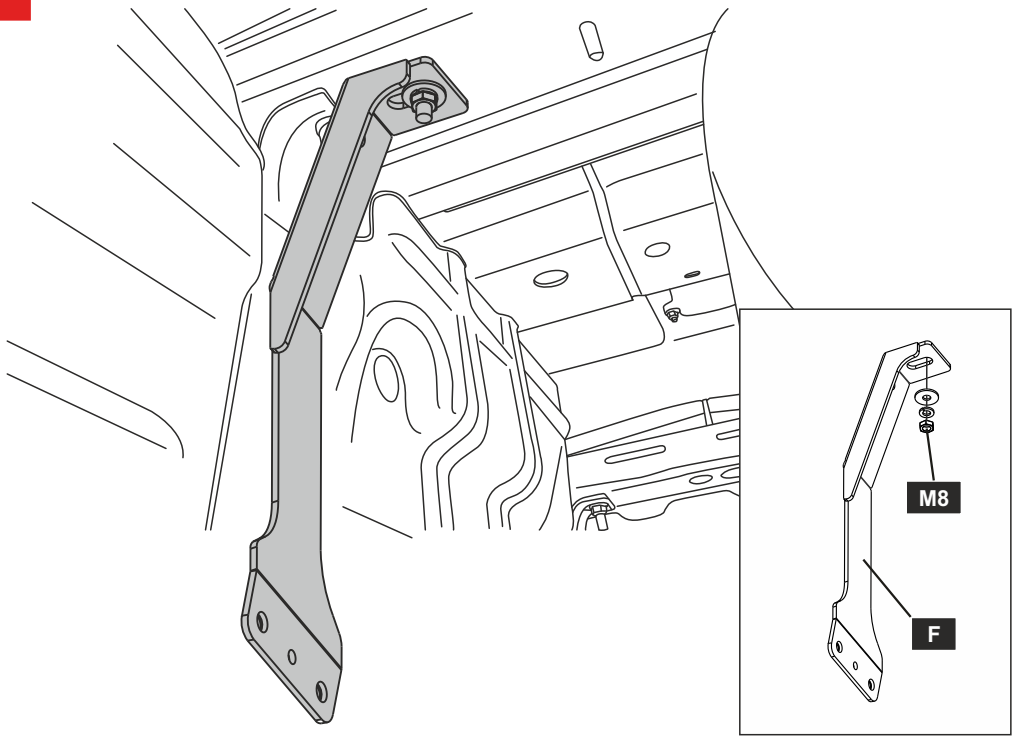


Кронштейн F установить на шпильку рядом с ремнём крепления топливного бака.

8

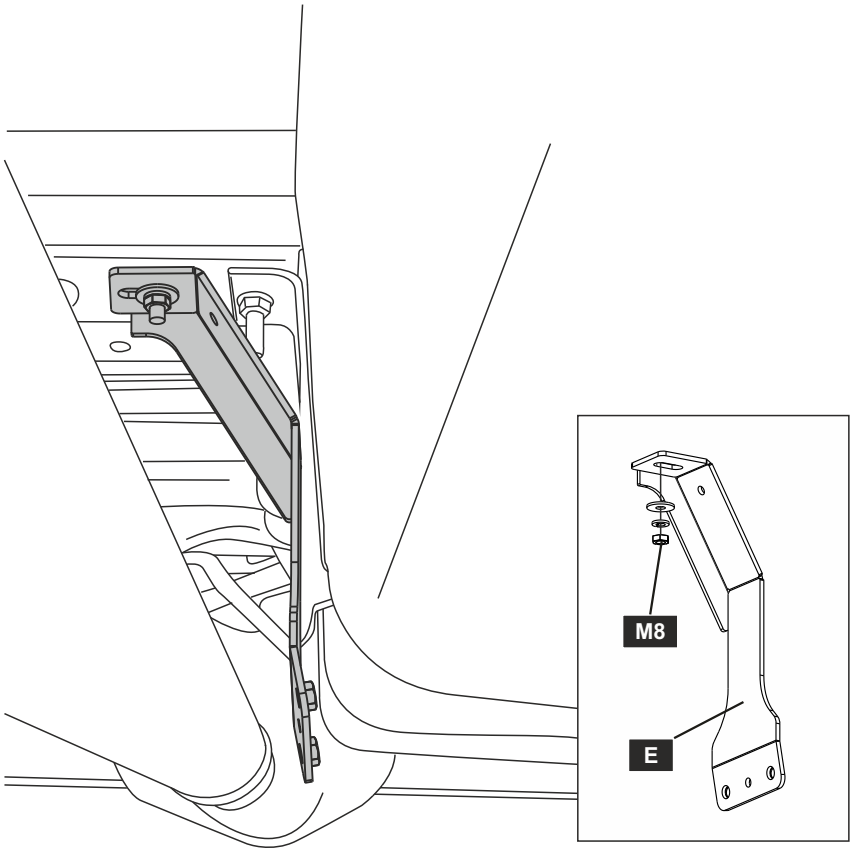


Кронштейн E установить на шпильку рядом с ремнём крепления топливного бака.

9

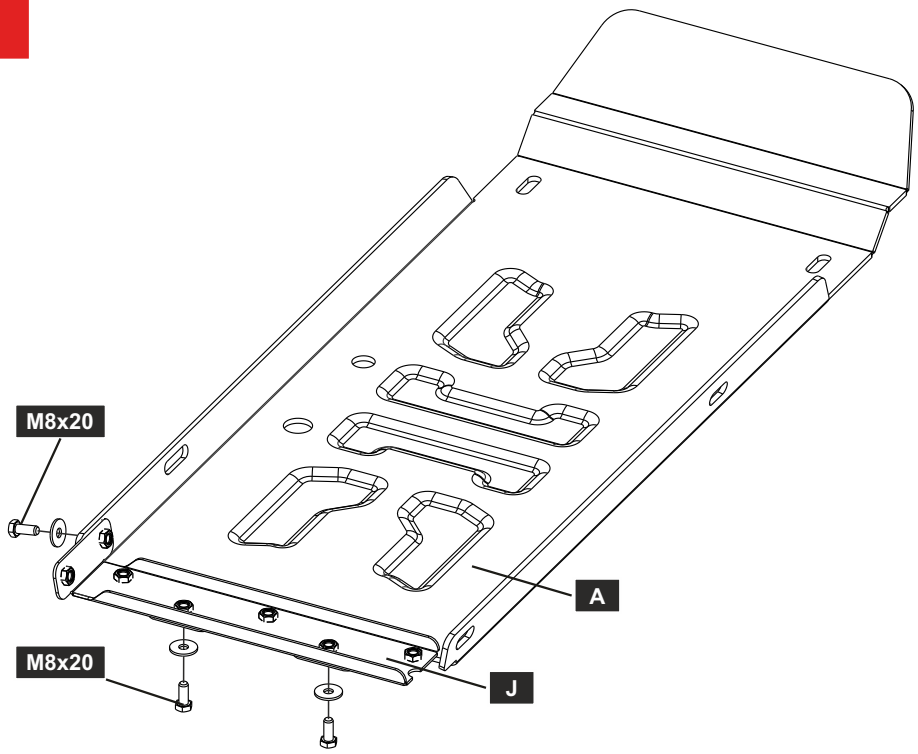


Закрепить кронштейн J на поддоне A перед его установкой.

10

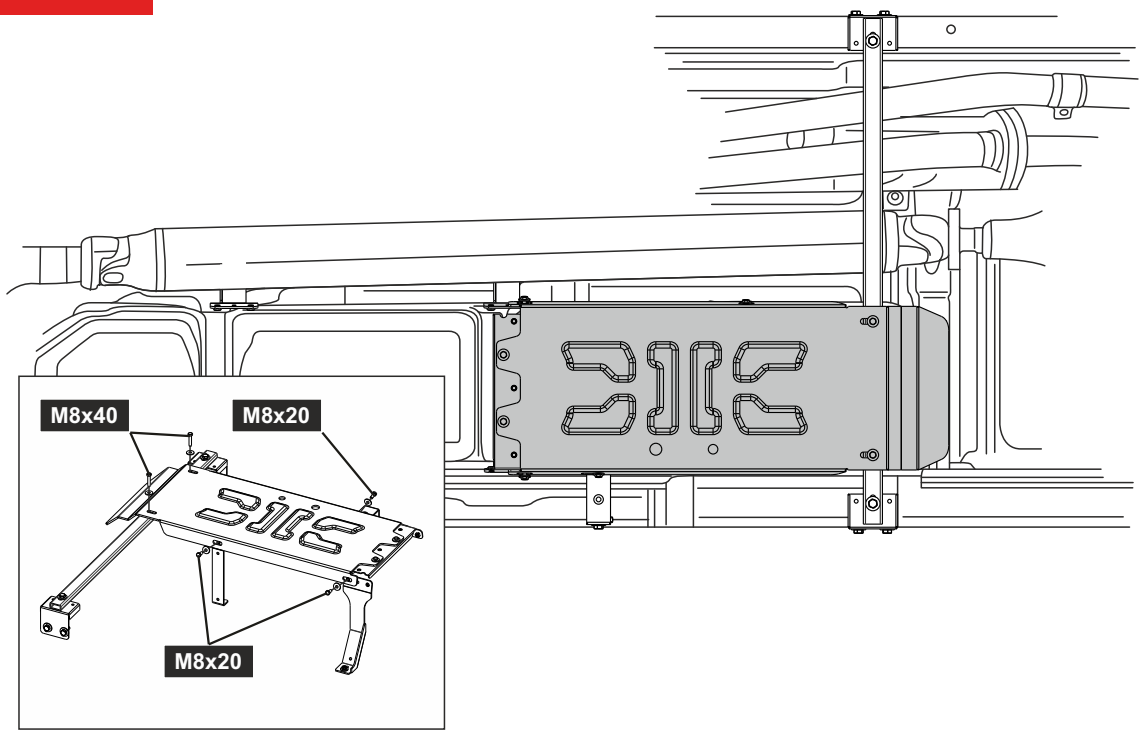

Установить поддон A с кронштейном.

11

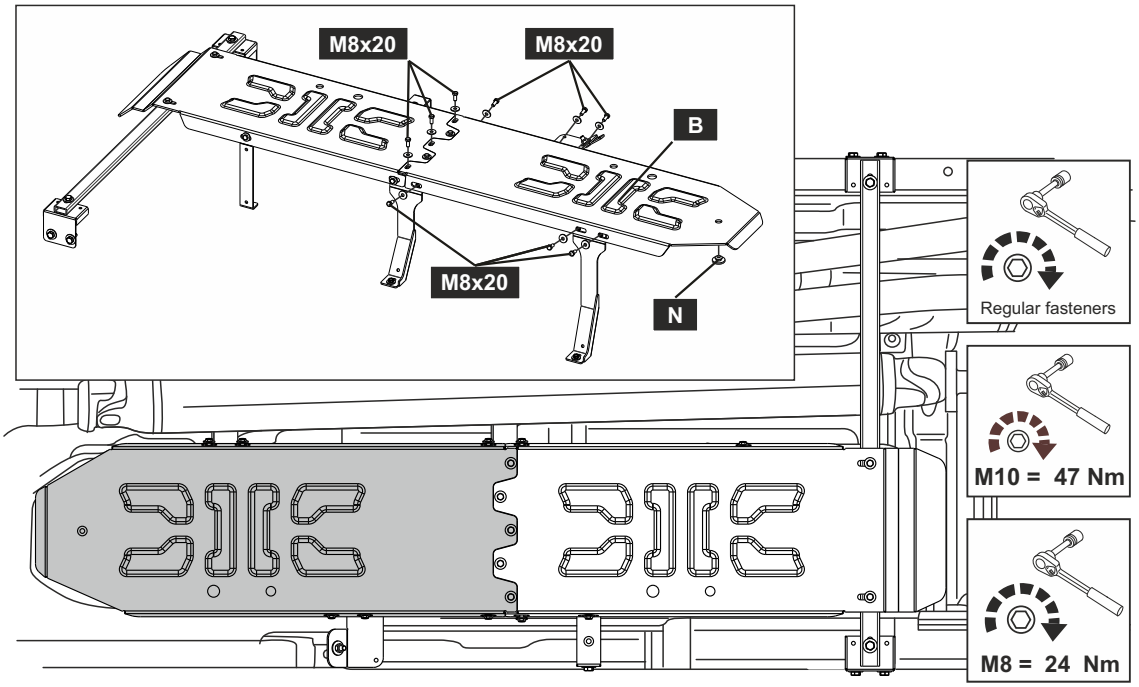

Установить поддон B. Протянуть весь крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку.
Не забывайте об охране окружающей среды.

3 PVC 4 LDPE 21 PAP